

Chaufferette céramique



Guide d'utilisation

Chaufferette céramique

No de modèle : EB480



Attention!



Veuillez lire et comprendre le manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.

Service à la clientèle : 1-800-280-3592 / info@matrixindustrialproducts.com

Table des matières

Consignes de sécurité	3
Consignes de fonctionnement	4
Nettoyage et entretien	5
Dépannage	5
Garantie	5

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

Pour que votre chaufferette vous offre la meilleure performance qui soit, veuillez lire et conserver les instructions ci-dessous.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST IMPORTANT DE PRENDRE CERTAINES PRÉCAUTIONS DE BASE POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES CORPORELLES ET DE DOMMAGES MATÉRIELS, Y COMPRIS CELLES QUI SUIVENT :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cette chaufferette.
2. Cette chaufferette devient chaude lorsqu'elle fonctionne. Pour prévenir les brûlures, évitez que la peau nue entre en contact avec les surfaces chaudes. Servez-vous de la poignée pour déplacer l'appareil.
3. Tenez tout matériau inflammable, tel que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et draperies à une distance d'au moins 3 pi (0,9 m) du devant et du dessus de la chaufferette et à au moins 1 pi (0,3 m) des côtés et du derrière de l'appareil.
4. Agissez avec prudence et assurez une surveillance adéquate lorsque la chaufferette doit fonctionner en présence ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, ou lorsqu'elle est doit fonctionner sans surveillance constante.
5. Toujours débrancher la chaufferette lorsqu'elle n'est pas utilisée.
6. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas convenablement ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Le cas échéant, retourner l'appareil au fabricant pour une inspection, un réglage électrique ou mécanique ou une réparation. (Veuillez consulter la section Garantie)
7. Ne pas utiliser la chaufferette à l'extérieur.
8. Ne pas utiliser cet appareil dans les salles de bain, les buanderies et les endroits humides. Ne jamais placer l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre réservoir d'eau.
9. Ne pas faire passer le cordon sous le tapis. Ne pas couvrir avec des carpettes, tapis de passage ou articles semblables. Éloigner le cordon des endroits passants où les gens pourraient trébucher sur le cordon.
10. Pour débrancher la chaufferette, placez les commandes en position d'arrêt (OFF) et retirez la fiche de la prise.
11. Évitez d'insérer ou de laisser pénétrer des objets étrangers dans les entrées et sorties d'air pour prévenir le risque de choc électrique, d'incendie et de dommages.
12. Pour prévenir le risque d'incendie, évitez de boucher les entrées et les sorties d'air de quelque façon que ce soit. Évitez d'utiliser sur les surfaces moelleuses susceptibles de boucher les ouvertures, comme un lit par exemple.
13. Il se trouve à l'intérieur d'une chaufferette des pièces chaudes pouvant produire des étincelles et des arcs électriques. Évitez d'utiliser cet appareil dans des endroits où sont entreposés ou utilisés de la peinture, de l'essence ou des liquides inflammables.
14. Utilisez cette chaufferette uniquement tel que décrit dans le présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
15. Toujours brancher la chaufferette directement dans une prise murale appropriée. Ne jamais utiliser de rallonge électrique ou de barre d'alimentation multiprises.
16. Si la chaufferette ne fonctionne pas, consulter les directives à propos des dispositifs de sécurité dans ce guide.
17. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes n'ayant pas les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
18. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Consignes de fonctionnement

Consignes avant l'utilisation :


- Retirer l'appareil de sa boîte avec précaution (conserver la boîte pour l'entreposage hors saison).
- S'assurer que l'appareil est en position d'arrêt avant de le brancher dans la prise électrique.
- Placer la chaufferette sur une surface droite et solide.

Directives d'utilisation :

- Brancher l'appareil dans une prise 120 V AC, 60Hz fonctionnelle.
- Tourner le cadran de contrôle au réglage désiré (LOW (bas) à 750 W, ou HIGH (élevé) à 1500 W).
- Pour le fonctionnement du ventilateur seulement, sans chaleur, tourner le cadran de contrôle à FAN (ventilateur).
- Lorsque l'appareil est en marche, le voyant de fonctionnement s'illuminera pour indiquer que la chaufferette fonctionne.

Instructions pour le thermostat :

- Avant de régler le thermostat, laisser l'appareil fonctionner un certain temps afin de réchauffer la pièce. Pour démarrer la chaufferette, placer le cadran de réglage à HIGH.
- Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, diminuer le réglage de thermostat jusqu'à ce que l'appareil s'arrête de fonctionner.
- Le contrôle du thermostat maintiendra la température réglée en faisant fonctionner l'appareil de façon intermittente.

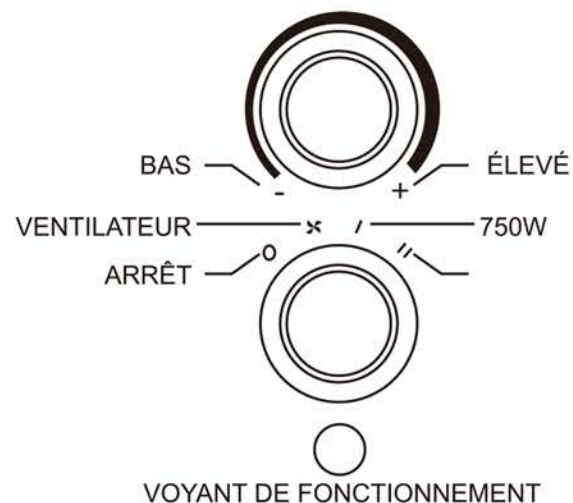

Remarque : il est normal que la chaufferette se mette et marche et s'arrête automatiquement afin de maintenir le réglage de température. Pour empêcher le fonctionnement de l'appareil par intermittence, vous devrez modifier le réglage du thermostat.

Dispositif de sécurité contre la surchauffe :

Cette chaufferette comprend un dispositif de protection innovateur breveté qui arrête l'appareil et coupe le circuit si certaines composantes surchauffent. Si une température trop élevée est atteinte, ce dispositif arrêtera la chaufferette.

Nettoyage et entretien

Entretien durant la saison :

- Avant d'effectuer le nettoyage, veiller à toujours arrêter et débrancher la chaufferette.
- Essuyer doucement le boîtier à l'aide d'un linge doux et humide. Faire très attention près du moteur et des éléments chauffants. Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui coule dans le moteur.
- Ne pas immerger la chaufferette dans l'eau.
- Ne jamais utiliser d'essence, de benzène ou de térébenthine pour nettoyer la chaufferette. Ces produits endommageraient la surface de l'appareil.
- Après le nettoyage, veiller à sécher complètement l'appareil à l'aide d'un linge non pelucheux ou d'une serviette.

Entretien après saison :

- Entreposer la chaufferette dans un endroit frais et sec, avec le cordon électrique fixé adéquatement.
- Il est recommandé de ranger l'appareil dans sa boîte d'origine ou un autre contenant approprié.

Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
La chaufferette s'arrête soudainement ou ne se met pas en marche.	1. Il n'y a pas de courant. 2. L'un des dispositifs de sécurité s'est déclenché pour empêcher la surchauffe, incluant le commutateur antibasculement ou le coupe-circuit thermique.	1. Vérifiez que la chaufferette est branchée à une prise fonctionnelle. 2. a. Vérifiez le réglage du thermostat. La chaufferette peut ne pas fonctionner parce qu'elle a atteint la température du réglage. b. Débranchez la chaufferette et laissez-la refroidir pendant 190 minutes. Après 109 minutes, rebranchez-la et remettez-la en marche normalement.

Politique de garantie

La politique de garantie et de retour de marchandise citée et décrite ci-dessous se rapporte à tous les produits qui portent le logo Produits Industriels Matrix^{MD} directement sur le produit ou sur l'emballage. Une telle garantie remplace en partie ou en entier toutes garanties du fabricant, écrites ou tacites. L'unique responsabilité de Produits Industriels Matrix^{MD} se limite à réparer ou remplacer tout produit dont la preuve démontre que les matériaux et/ou leur fabrication sont défectueux, et ce, pour une période d'un an à compter de la date d'achat et pour lesquels une réclamation au titre de la garantie est faite au cours de la période de garantie qui s'applique, et aucune réclamation pour tous dommages, quels qu'ils soient, ne sera permise. Tous les produits sont vendus selon cette interprétation spécifique. Les produits défectueux couverts par garantie seront réparés ou remplacés sans frais, à la discrétion de Produits Industriels Matrix^{MD}, par un nouveau produit ou un produit remis à neuf. Les garanties ne s'appliquent que lorsque le produit est utilisé pour les fins pour lesquelles il a été conçu au départ, dans des conditions normales de fonctionnement et autres. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été manipulés de façon abusive, inappropriée, qui ont été modifiés ou s'ils sont usés par l'usage normal ou qu'ils ont été réparés par quelqu'un d'autre que Produits Industriels Matrix^{MD} ou un centre de réparations autorisé. Les produits couverts par garantie dont la fabrication a été abandonnée seront remplacés par des produits similaires et disponibles ou nous émettrons un crédit approprié. La couverture de garantie particulière à chaque produit s'applique comme il en est fait mention plus bas. Produits Industriels Matrix^{MD} ne vend qu'en gros et, par conséquent, les garanties ne s'appliquent qu'aux acheteurs pour revente ou pour utilisation dans le cadre de leur propre entreprise.